


Schiebetür Schräge hinten

- 1. Schritt:**
Messen Sie einfach die Breite (Raum zwischen beiden Wänden) aus.
 - 2. Schritt:**
Um die Tiefe zu ermitteln, messen Sie bitte den Abstand zwischen Rückwand und Vorderkante der Schiebetür an der Seitenwand. Den Winkel der Dachschräge berechnen wir für Sie. Für die Führungsschiene berechnen Sie bitte eine Tiefe von 90 mm.
 - 3. Schritt:**
Ausgehend von Ihrer gemessenen Tiefe messen Sie nun die Höhe Ihrer Schiebetür - vom Fußboden bis zur Dachschräge. Zur Hilfe können Sie die seitliche Wand von der Vorderkante der Dachschräge bis zum Fußboden senkrecht mit Klebeband abkleben. Das Abzugsmaß für den Verbinder (Schräge zur Führungsschiene) berechnen wir für Sie.
 - 4. Schritt:**
Anschließend können Sie die Höhe des Kniestocks ausmessen. Messen Sie die Höhe des Kniestocks an der Wand, an der Sie auch die Höhe der Schiebetür gemessen haben. Gemeint ist das Maß zwischen Boden und Beginn der Dachschräge.
- Nach dem Ausmessen können Sie die Maße direkt in unser [Online-Formular](#) eingeben oder hier Ihr [Druckformular](#) herunterladen. Dieses können Sie dann per Post oder Fax an uns senden.

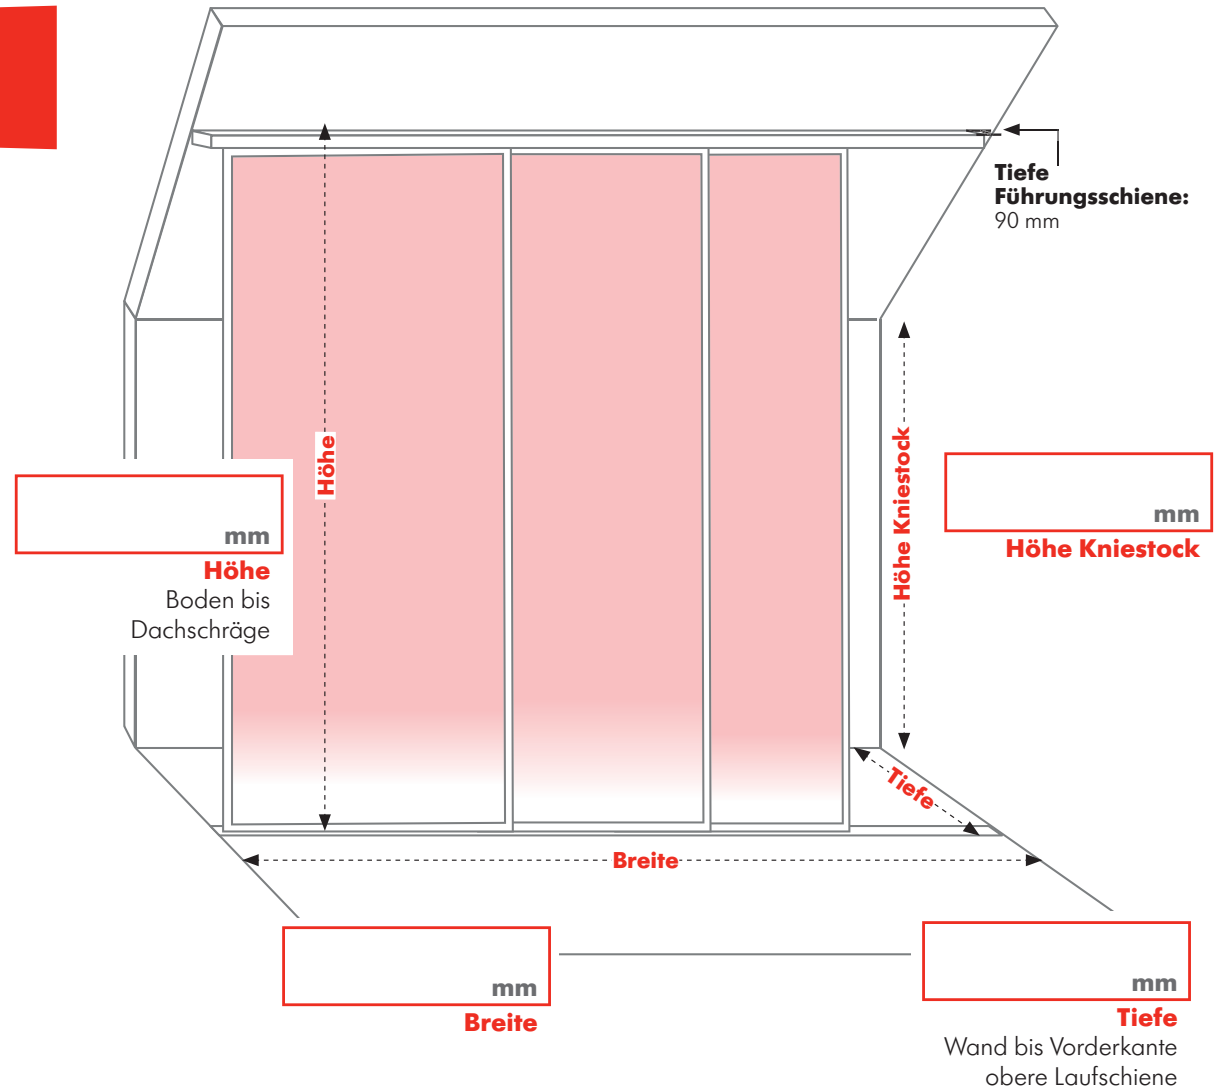

Sie brauchen Hilfe?

Wir unterstützen Sie gerne und beantworten Ihnen alle Fragen. Kontaktieren Sie uns einfach per Mail: info@schrankplaner.de oder telefonisch unter: **0 26 91 - 41 69 800** Fax: **0 26 91 - 93 18 91**