


Schiebetür als Durchgangstür Wandmontage

- 1. Schritt:**
Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur Oberkante der oberen Führungsschiene. Bitte berechnen Sie 10 cm Luft zwischen Durchgang oder Türrahmen und Führungsschiene.
- 2. Schritt:**
Messen Sie anschließend die Breite der Türöffnung (Innenmaß) und die Breite der Wände links und rechts neben dem Durchgang. Es ist wichtig, dass Sie die Tür so verschieben können, dass der Durchgang komplett geöffnet werden kann. Wir empfehlen die Tür 40 mm größer als den Durchgang zu planen. So bleibt kein Spalt offen und die Tür kann von beiden Seiten geöffnet werden.
- 3. Schritt:**
Sollten Sie einen Türrahmen haben, können Sie natürlich die Tür entsprechend breiter planen.
- Nach dem Ausmessen können Sie die Maße direkt in unser [Online-Formular](#) eingeben oder hier Ihr [Druckformular](#) herunterladen. Dieses können Sie dann per Post oder Fax an uns senden.

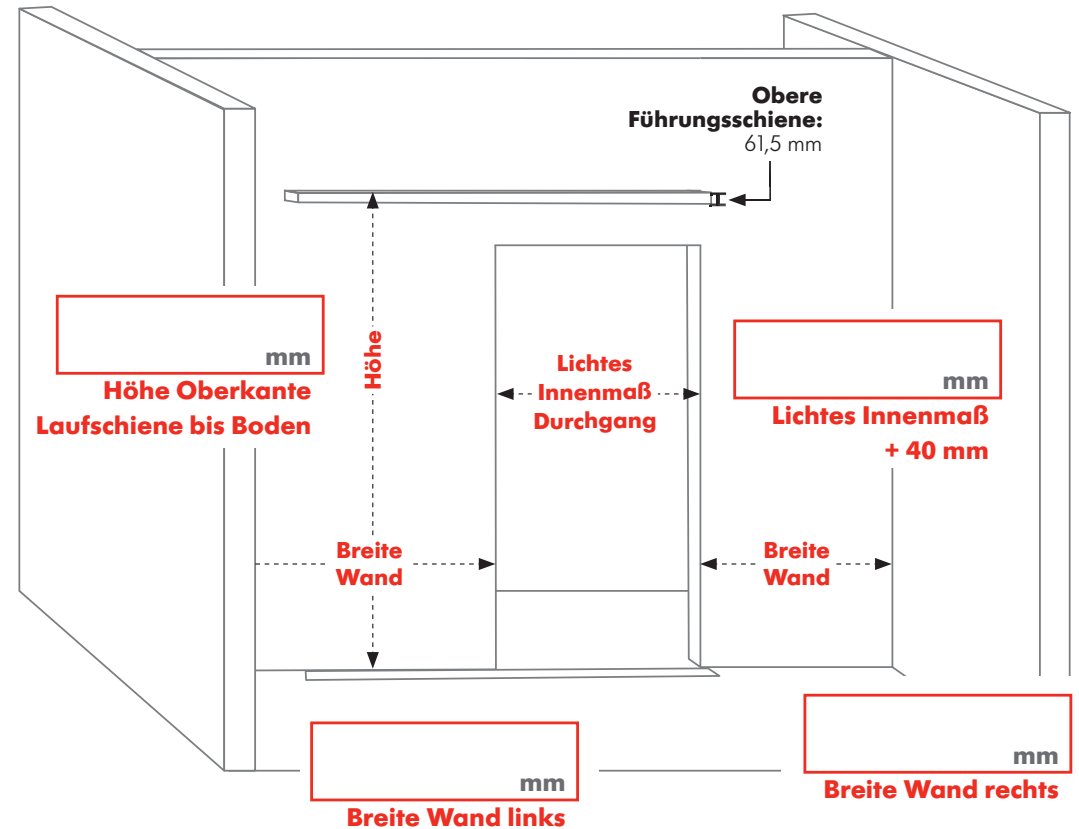

Falls vorhanden:



Stärke der Fußleiste



Stärke des Türrahmens



Sie brauchen Hilfe?

Wir unterstützen Sie gerne und beantworten Ihnen alle Fragen. Kontaktieren Sie uns einfach per Mail: info@schrankplaner.de oder telefonisch unter: **0 26 91 - 41 69 800** Fax: **0 26 91 - 93 18 91**