


Schrank ohne Schräge

Länge: Geben Sie ein, wie lang der Schrank sein soll. Soll der Schrank zwischen zwei Wänden stehen, messen Sie von Wand zu Wand. Lassen Sie links und rechts jeweils 20 mm Luft für die Montage. Wird der Schrank verblendet, lassen Sie je 45 mm Luft.

Höhe: Bitte lassen Sie 35 mm Abstand zur Decke, denn Sie brauchen Luft zur Montage. Wird der Schrank verblendet, benötigen Sie 45 mm Luft.

Tiefe: Das Maß, das für die Tiefe im Schrankplaner eingegeben wird, ist das Außenmaß des Schrankkorpus. Wenn Türen oder Schubladen an den Schrank kommen, benötigt man vorne noch einmal 20 mm in der Tiefe.

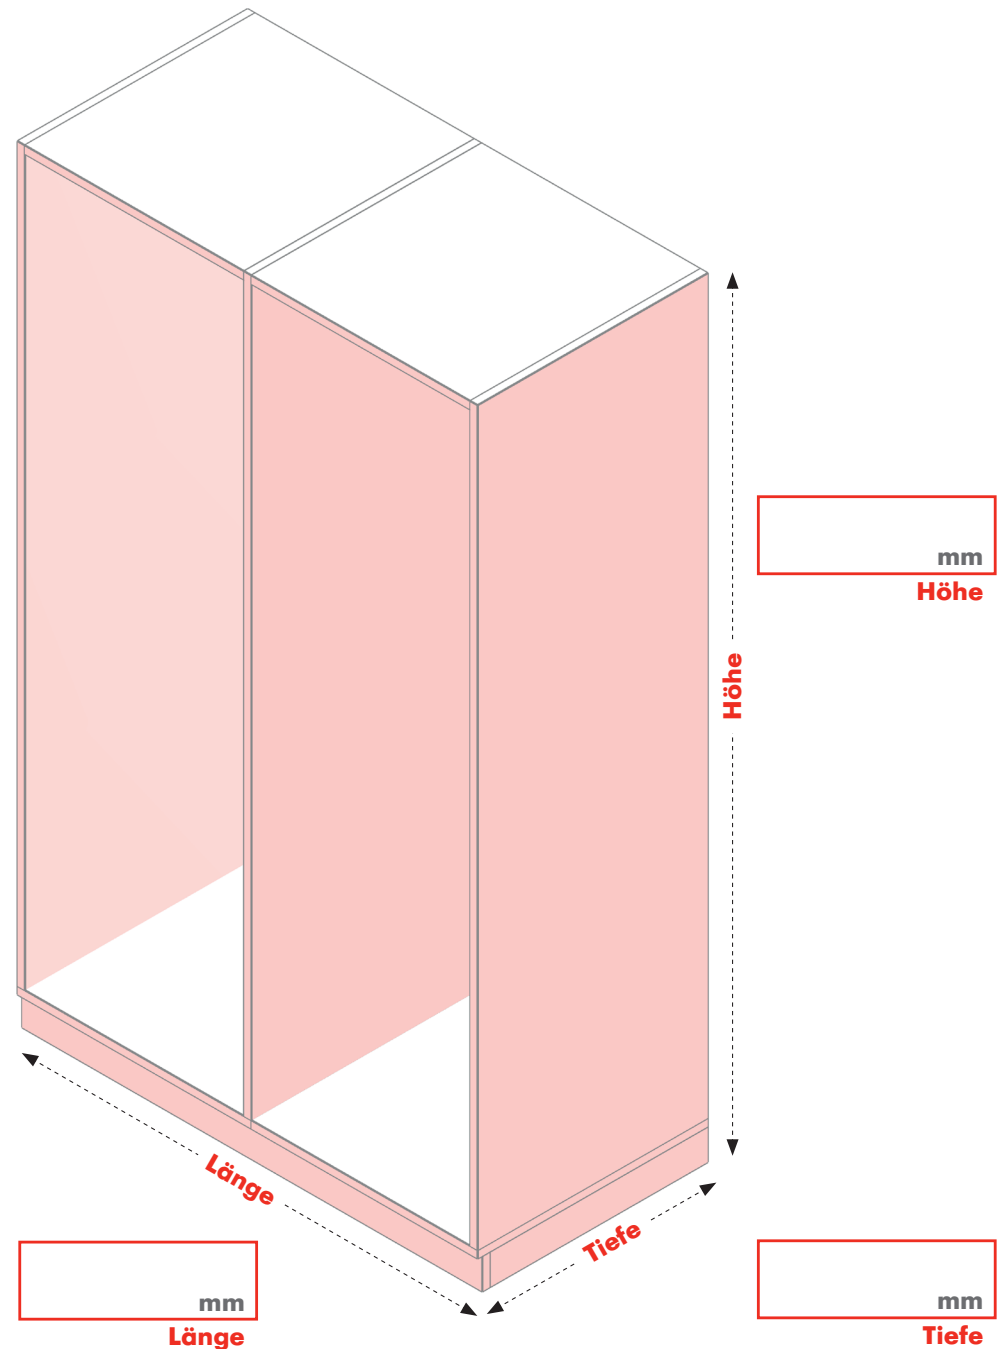

Sie brauchen Hilfe?

Wir unterstützen Sie gerne und beantworten Ihnen alle Fragen. Kontaktieren Sie uns einfach per Mail: info@schrankplaner.de oder telefonisch unter: 0 26 91 - 41 69 800.